


Konca

Istruzioni di montaggio


3-5	Installazione kit it montante a parete
6-8	Installazione kit it montante a soffitto
9	Calcolo interasse
9-10	Installazione accessori

Konca


Kit montante a parete




1A

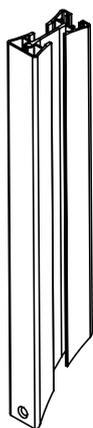

1B

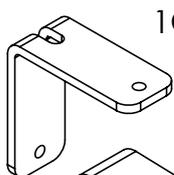


1C

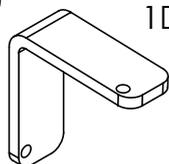

1D




1E

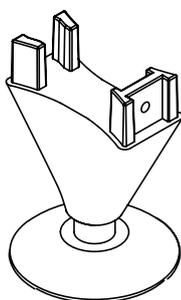

2A



2B

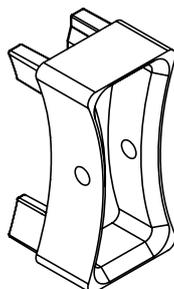

3A



3B




5A




6A




1 Accoppiamento profili

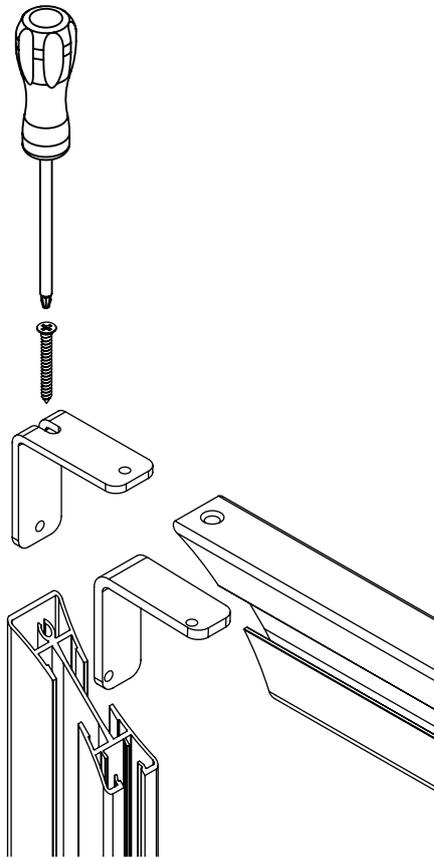


2 Installazione piedino

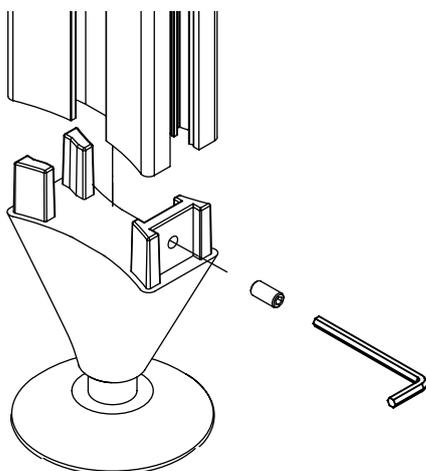


3 Installazione attacco a parete

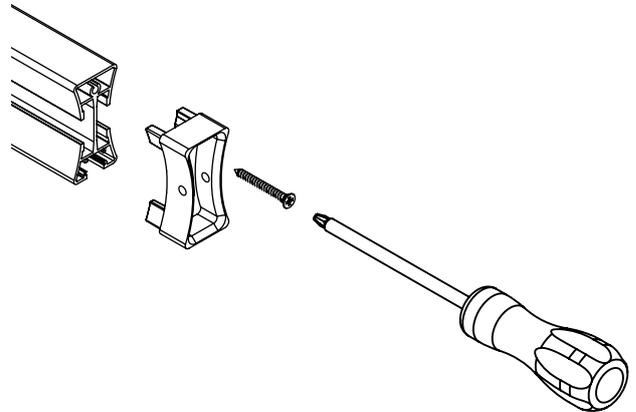


4 Foratura della parete

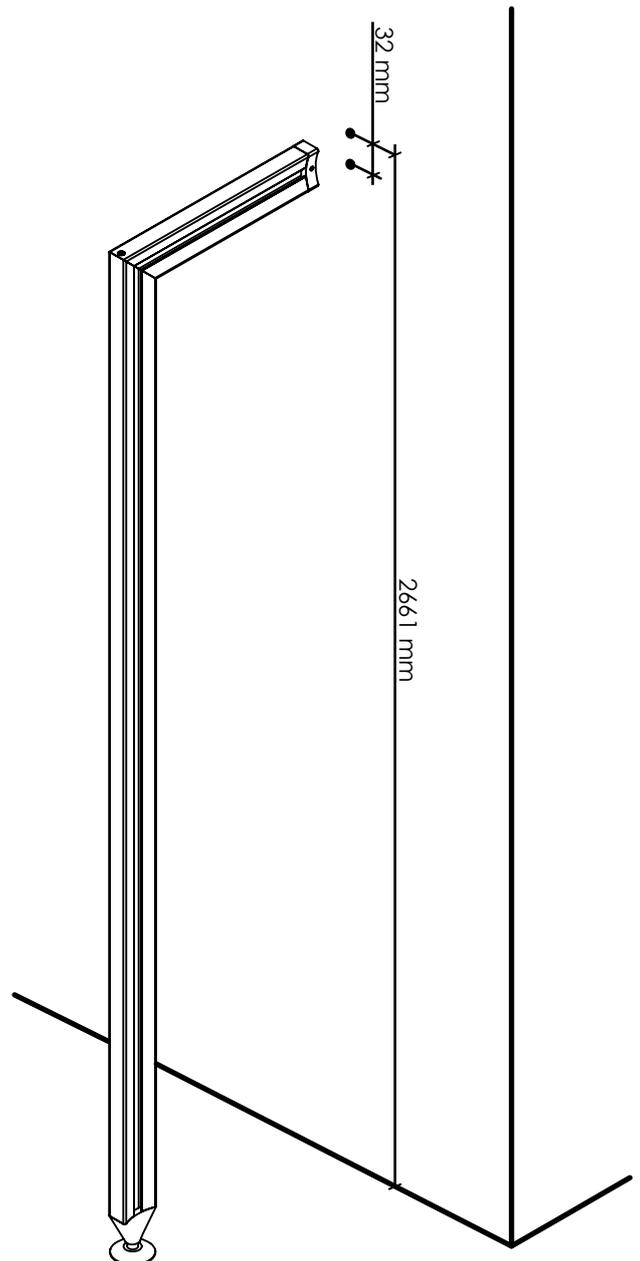


5 Installazione piastra a parete

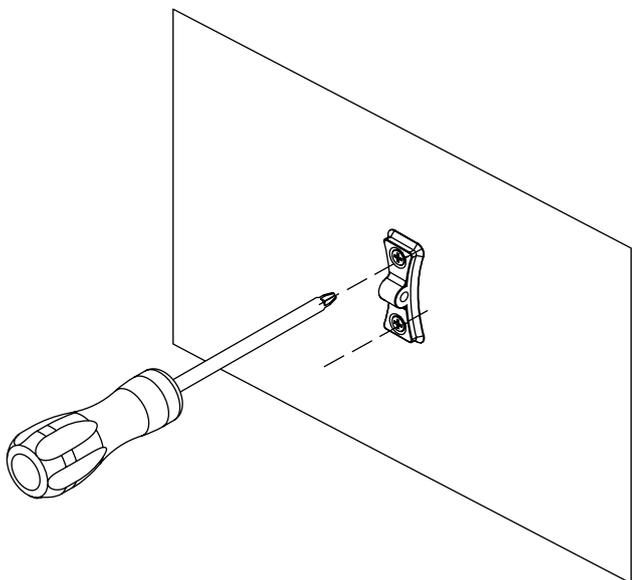


6 Installazione montante su piastra

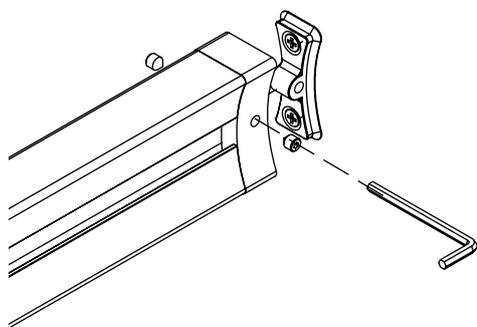

7 Regolazione piedino se necessario

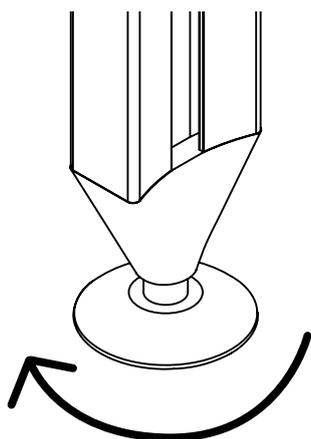



8 Messa in bolla

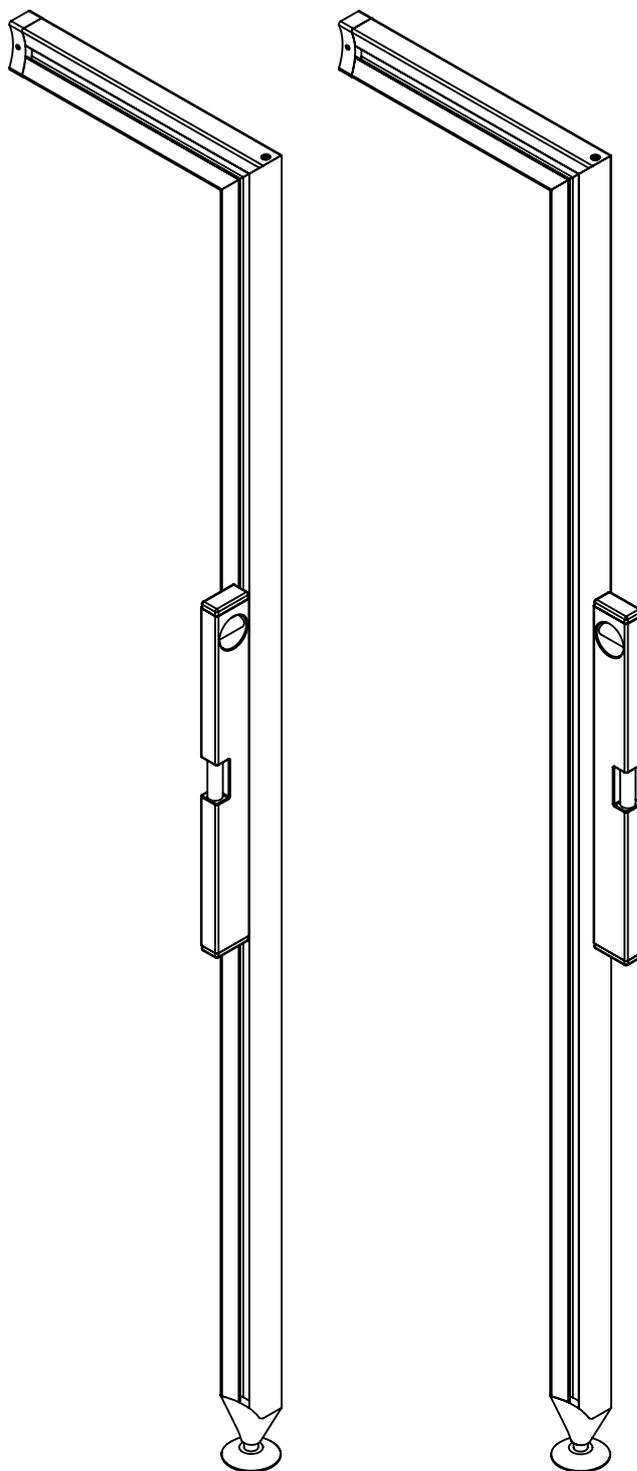

Konca

Kit montante a soffitto


1A

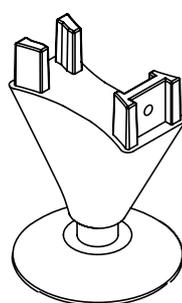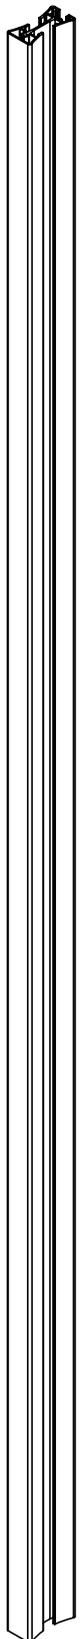

3A



3B

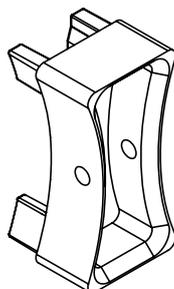

4A

4B



5A


7A




Konca

Kit montante a soffitto

1 Rilevazione altezza del soffitto

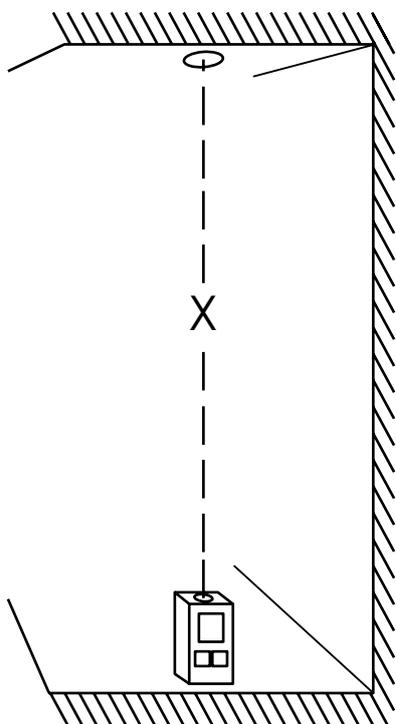


2 Taglio del profilo a misura

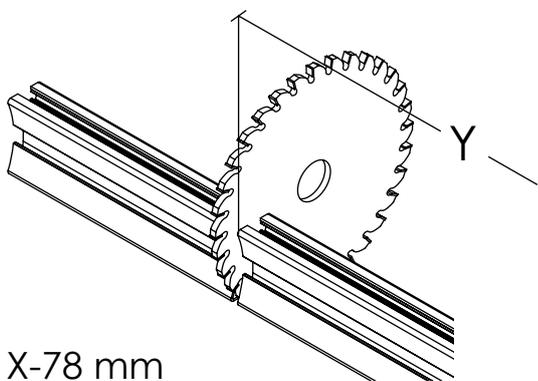


$$Y = X - 78 \text{ mm}$$


3 Installazione piedino

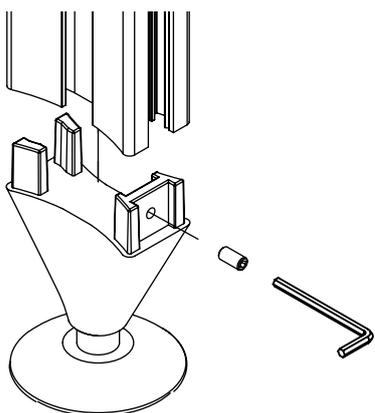


4 Installazione attacco a soffitto

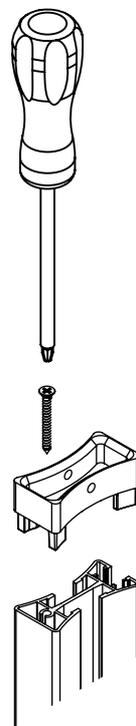


5 Installazione piedino

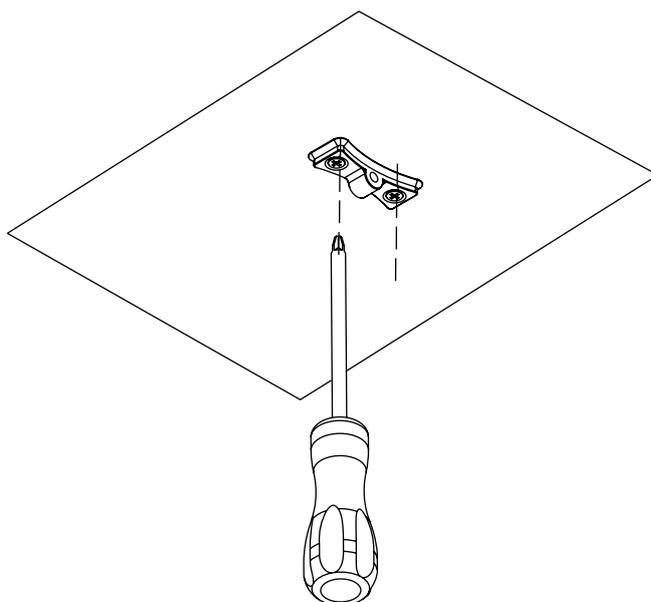


6 Installazione montante

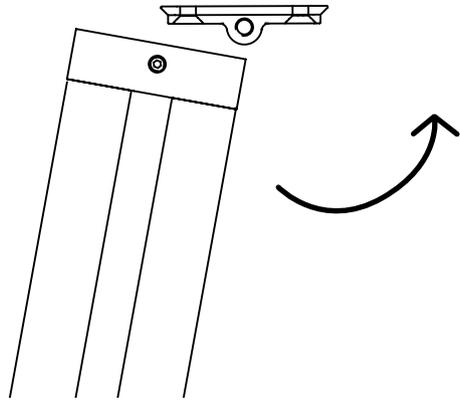


7 Installazione montante su piastra

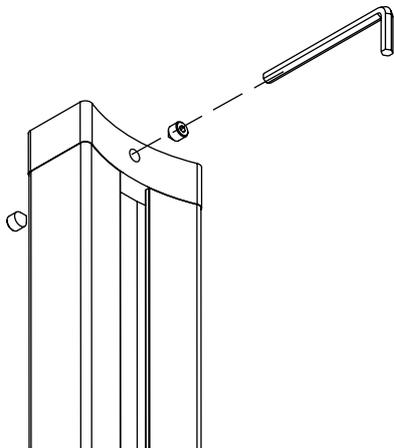

8 Regolazione piedino se necessario

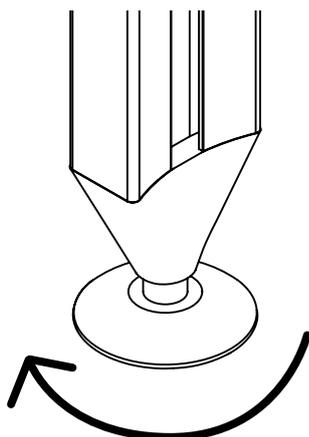


9 Messa in bolla

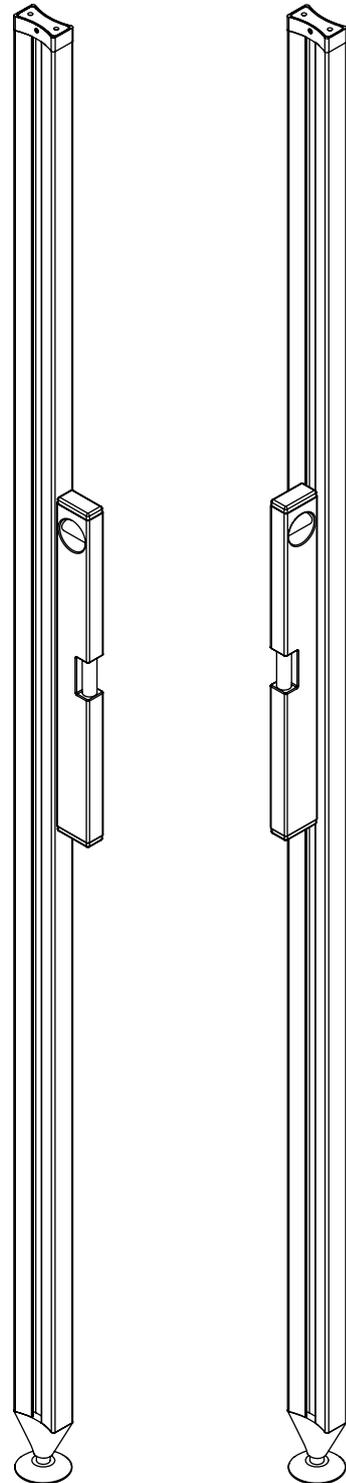

Konca

Calcolo interasse

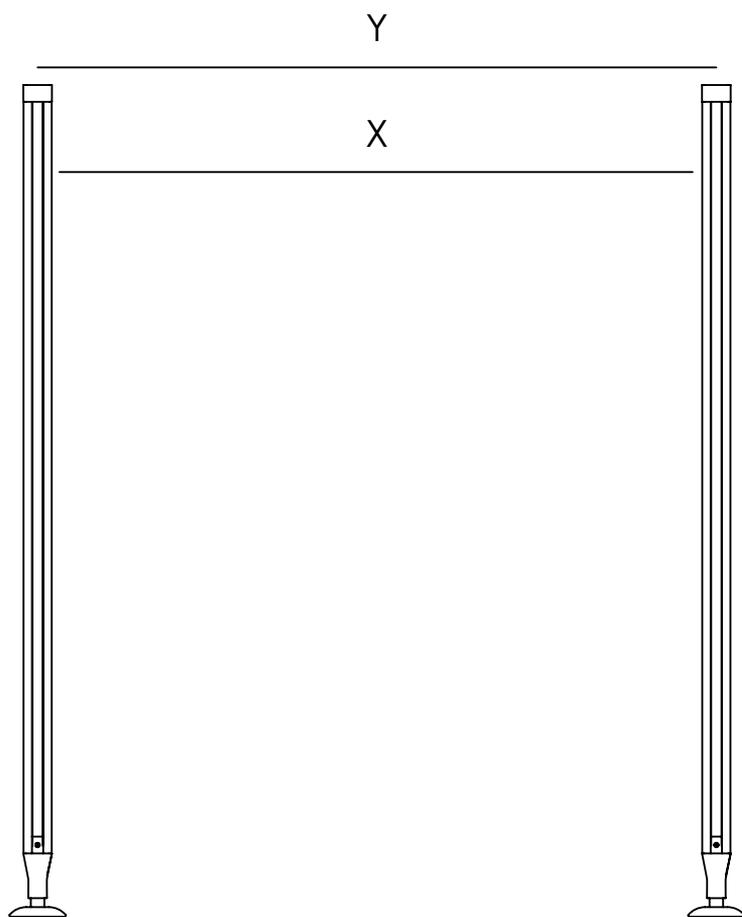

Y = Interaxes
X = Internal width
Y = X-26 mm

Installazione accessori

